
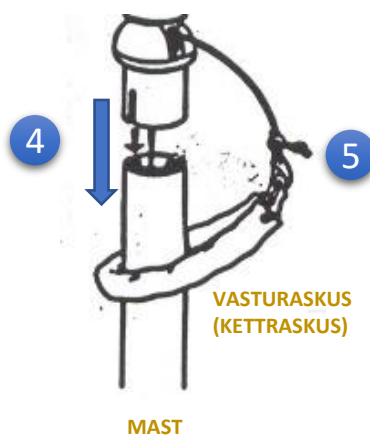
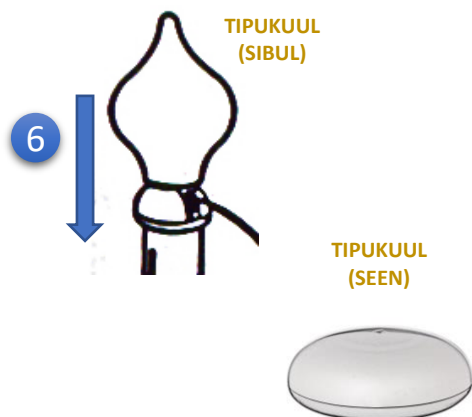
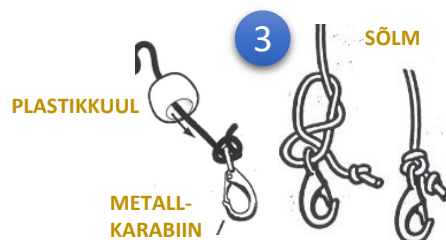


LINUS NÖÖRISÜSTEEMIGA LIPUMASTI MONTEERIMISE JA KASUTAMISE JUHEND



MONTEERIMINE

1. Lipumastile on eelnevalt paigaldatud **linuse maja** ja **lipunöör**.
2. Pange lipumasti tipust väljaulatuv nöör (mille ots on transpordi ajaks kinnitatud masti alumise otsa juurde) **hülssi** seest läbi nii, et nööriots väljuks hülssi ühest **nööri väljundsoonest**.
3. Pange nööri ots läbi väikese **plastikkuuli**, selle väiksema ava poolt ja seejärel kinnitage **metallist karabiin** nööri külge. Tehtud **sõlm** jääb plastikkuuli pesa.
4. Viige hülss masti tipuni ja suruge hülss masti otsa nii, et see fikseeruks.
5. Pange lipu **vasturaskus** (kas kett- või ringraskus) ümber masti ja kinnitage see lipunööri metallkarabiini külge.
6. Keerake **tipukuul** hülssi külge.
7. Lükake lipumast püsti ja seadke reguleerimismutritega loodi; keerake mutrid kinni. Ärge tõstke lipumasti üles ilma vasturaskuseta.
8. Kontrollige ja vajadusel pingutage ankrumutreid 2 – 3 nädalat peale masti paigaldamist ja iga kord, kui lippu vahetate.

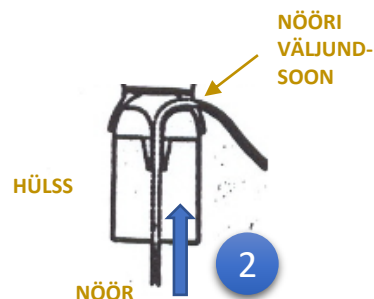

LIPU HEISKAMINE

1. Keerake linuse maja võtmega lahti ja eemaldage linuse maja kaas.
2. Peale masti püsti lükkamist on lipunööri ots ja vasturaskus masti alumises otsas. Vabastage vasturaskus lipunööri karabiini küljest ja kinnitage lipu kõige alumine aas vasturaskuse ja kõige ülemine aas lipunööri karabiini külge.
3. Kui Teil on suur lipp, mis tuleb kinnitada **plastvitsadega**, siis pange vitsad ümber masti ja läbi lipu ülejäänud aasade; sulgege plastvitsad ühendades nende otsad.
4. Vabastage lipunöör **kinnitussoonest** ja tõmmake lipp üles, tõmmates lipunööri, umbes 45° all, suunaga ülevallt alla (nöör väljub ülemisest ja siseneb alumisest avast linuse majas) – see võib nõuda suuremat jõudu.
5. Kui lipp on masti tippu jõudnud ja lipunöör on pingul, siis tõmmake nöör selle kinnitussoonde nii, et see fikseeruks. Lükake üleliigne nöör linuse maja alumisest avast sisse ja sulgege linuse maja selle kaanega. Keerake kaas lukku ja eemaldage võti.

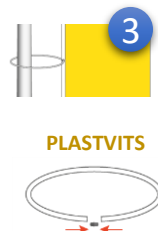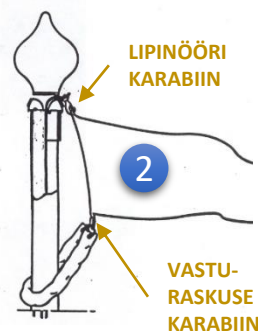

LIPU LANGETAMINE

1. Keerake linuse maja võtmega lahti ja eemaldage linuse maja kaas.
2. Vabastage nöör selle kinnitussoonest, hoides nööri umbes 45° nurga all, andke nööri järele nii, et see liiguks masti sees, suunaga alt ülesse (väljub alumisest ja siseneb ülemisest nööriavast).
3. Kui lipp on liikunud sobivale kõrgusele, tõmmake nöör kinnitussoonde nii, et see fikseeruks.
4. Kui Te kasutasite plastvitsasid, siis eemaldage need.
5. Vabastage lipp nööri ja vasturaskuse küljest.
6. Kui te soovite paigaldada uue lipu, siis toimige vastavalt instruktsioonidele sektsioonis „lipu heiskamine“. Kui Te ei soovi hetkel lippu heisata, siis ühendage nööri ja vasturaskuse karabiinid.
7. Vabastage lipunöör kinnitussoonest ja tõmmake vasturaskus üles, selleks tõmmates lipunööri suunaga ülevallt alla.
8. Kui vasturaskus on masti tippu jõudnud ja lipunöör on pingul, siis tõmmake nöör selle kinnitussoonde nii, et see fikseeruks. Lükake üleliigne nöör linuse maja alumisest avast sisse ja sulgege linuse maja selle kaanega. Keerake kaas lukku ja eemaldage võti.

